

Si WIRELESS SET INSTRUCTIONS

DE & NL

ALARM


1. Press and hold button V to switch "ON" or "OFF". Press button V to adjust volume. This can be set to zero.
2. Press button T to adjust the tone. Hold button T to adjust the LED flash time from 10 seconds to 40 seconds.
3. Press button S to adjust the sensitivity. Press and hold button S and the alarm will enter into a hibernation mode for 30 seconds, ideal for setting up directly after a cast.

RECEIVER

1. Hold ON/OFF button to switch receiver "ON" or "OFF".
2. Press V to adjust volume, this can be adjusted to silent. Press and hold V to turn vibration "ON" or "OFF".
3. The tone of the receiver synchronizes with the alarm it is paired with.

PAIRING ALARM AND RECEIVER

1. Turn ON the alarms (hold V button).
2. Turn ON the receiver (hold V button).
3. Set is programmed and ready to go.
4. To add a new alarm power on the alarm, and turn receiver ON/OFF.

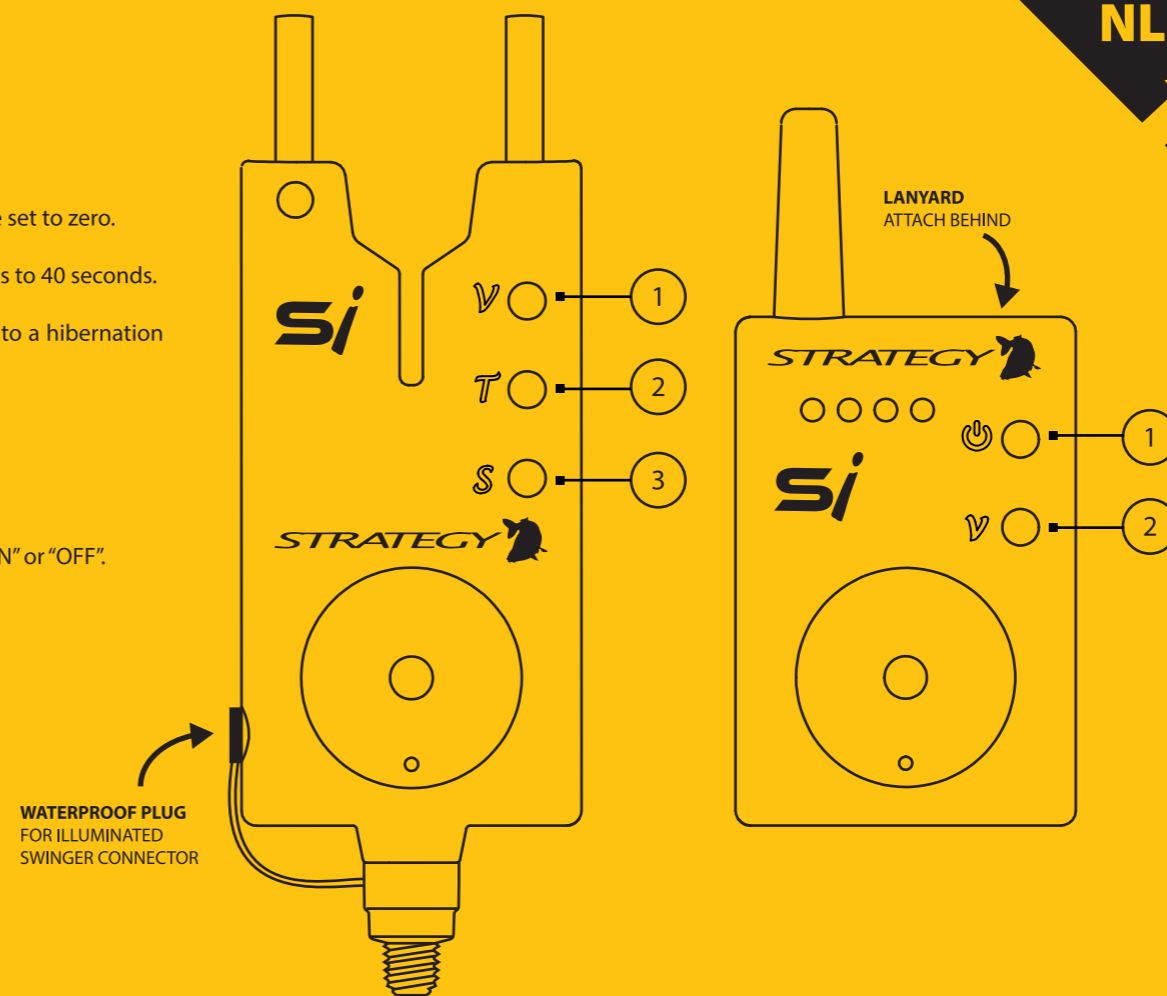

DE

BISSANZEIGER

1. Drücke die V-Taste, um den Bissanzeiger "Ein" oder "Aus" zu schalten. Drücke die V-Taste, um die Lautstärke einzustellen (bis hin zu lautlos).
2. Den Ton stellt man durch drücken auf die T-Taste ein. Halten, um die LED Anzeigedauer von 10 bis 40 Sekunden einzustellen.
3. Durch drücken der S-Taste wird die Sensitivität reguliert. Drücke und halte die S-Taste um in den Schlaf-Modus zu wechseln. Ideal nach einem Wurf.

EMPFÄNGER

1. Halte die "ON/OFF"-Taste um den Empfänger ein- bzw. Auszuschalten.
2. Drücke die V-Taste um die Lautstärke einzustellen (bis hin zu lautlos). Die V-Taste gedrückt halten wechselt in den Vibrationsmodus.
3. Der Ton synchronisiert sich mit dem Bissanzeiger, sobald diese verbunden werden.

VERBINDEN VON BISSANZEIGER UND EMPFÄNGER

1. Schalte den Bissanzeiger an (Halte die V-Taste)
2. Schalte den Empfänger ein (Halte die V-Taste)
3. Das Set ist eingestellt und fertig für den Einsatz.
4. Um einen weiteren Bissanzeiger zu verbinden, schalte den Bissanzeiger ein und schalte den Empfänger einmal an und aus.

NL

BEETMELDER

1. Houdt de V knop ingedrukt voor aan / uitschakelen. Druk de V knop kort in om het volume in te stellen. Volume kan hiermee tevens uitgezet worden.
2. Druk de T knop in om de toonhoogte in te stellen. Houdt de T knop ingedrukt om de nagloei tijd van de led in te stellen van 10 tot 40 seconden.
3. Druk de S knop in om de gevoeligheid in te stellen. Houdt de S knop ingedrukt om de beetmelder voor 30 seconden in sluimerstand te zetten. Ideaal om geruisloos je hengels op te stellen. Na de 30 seconden gaat de beetmelder automatisch over naar stand-by modus.

ONTVANGER

1. Houdt de ON/OFF knop ingedrukt om de ontvanger aan of uit te zetten.
2. Druk op de V knop om het volume in te stellen. Volume kan hiermee tevens volledig uitgezet worden. Houdt de V knop ingedrukt om de trilfunctie te activeren of uit te zetten
3. De toonhoogte van de ontvanger wordt automatisch overgenomen door de beetmelders.

VERBINDEN BEETMELDER EN ONTVANGER

1. Schakel de beetmelders in (V knop indrukken).
2. Schakel de ontvanger in (V knop indrukken).
3. De set is geprogrammeerd en klaar voor gebruik.
4. Om een extra beetmelder toe te voegen, schakel de beetmelder in en schakel de ontvanger aan/uit.