



STRATEGY

ST PI BITE ALARM

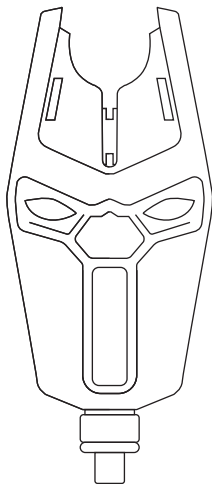

COMPONENTS

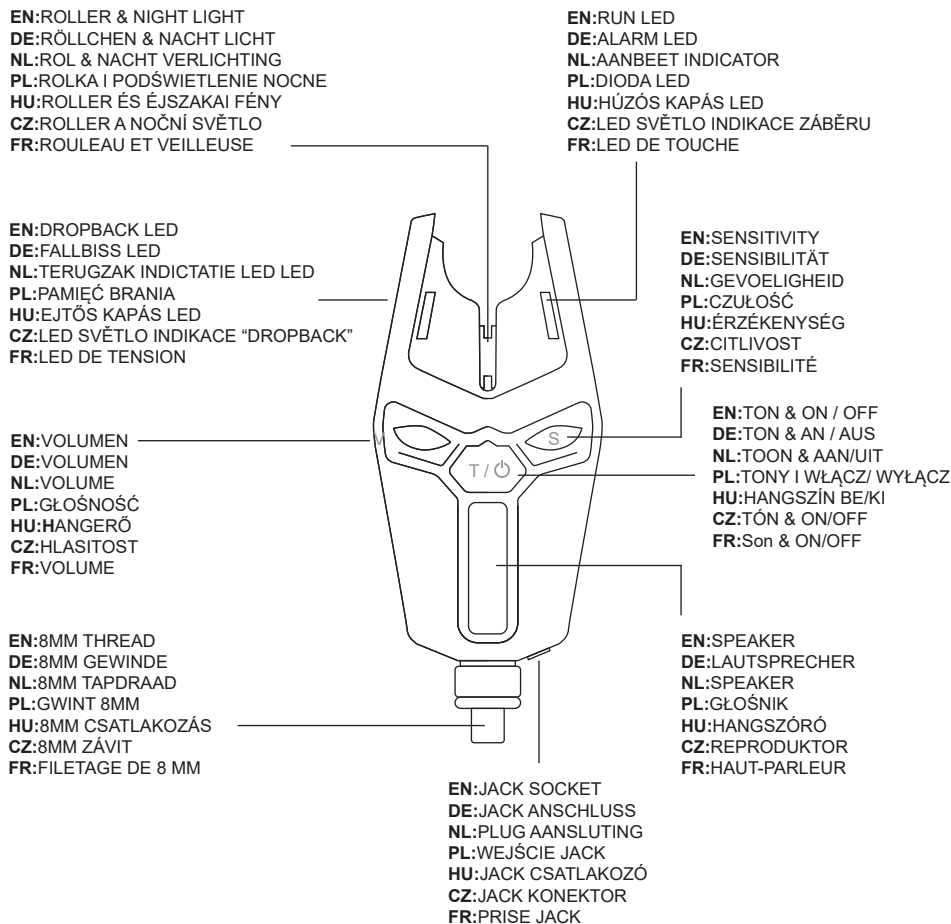

EN: Operation Instruction

Bite Alarm User Instructions: Running on 2x 1.5V AAA batteries.
Power ON/OFF: Power ON- Press the „T”/ power button for 3 seconds to turn on. Power OFF- Press the „T”/ power button for 3 seconds to turn off.
Volume: Press „V” to step through the 8 volume settings, from low to high, including silent mode.
Tone: Press „T” to step through the 8 tone settings.
Night light ON/OFF: Press and hold „S” for 3 seconds to turn the night light on and off.
Sensitivity: Press „S” to step through 5 sensitivity settings, from min. to max. mode.
Low battery indication: When the voltage is low, the running light will flash every 5 seconds.

DE: Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung Bissanzeiger: Betrieben mit 2x 1,5V AAA-Batterien.
AN: Zum Einschalten die Taste „T” / ON/OFF für 3 Sekunden gedrückt halten.
AUS: Um das Gerät auszuschalten, wiederholt die Taste „T” / ON/OFF für 3 Sekunden gedrückt halten.
Lautstärke: Mit der Taste „V” lassen sich die 8 Lautstärkestufen einstellen, von leise bis laut, einschließlich des Lautlos-Modus.
Ton: Durch die Taste „T” lassen sich die 8 Toneinstellungen durchschalten.
Nachtlicht EIN/AUS: Halten „S” 3 Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht ein- und auszuschalten.
Empfindlichkeit: Drücke „S”, um durch die 5 Empfindlichkeitseinstellungen zu schalten, vom minimalen bis zum maximalen Modus.
Anzeige für schwache Batterie: Wenn die Spannung niedrig ist, blinkt das Lauflicht alle 5 Sekunden.

NL: Bedieningshandleiding

Beetmelder gebruikers instructie: Werkt op 2x 1.5V AAA batterijen.
In en uitschakelen: Aanzetten van de beetmelder: houdt de T-knop 3 seconden ingedrukt. Voor het uitschakelen: houdt de T-knop voor 3 seconden ingedrukt.
Volume instellingen: Druk kort op de V-knop om door de 8 volume instellingen van laag naar hoog inclusief gedempte modus heen te gaan.
Toon instellen: Druk kort op de T-knop om door de 8 toon instellingen heen te gaan.
Nachtverlichting in en uitschakelen: Houdt de S-knop ingedrukt voor 3 seconden om nachtverlichting aan of uit te zetten.
Gevoeligheid instellen: Druk kort op de S-knop om door de 5 gevoeligheid instellingen heen te gaan, van minimaal naar maximaal.
Lage batterij indicatie: Wanneer het voltage te laag is, zullen de LED verlichting om de 5 seconde knipperen.

HU: Használati utasítás

Kapásjelző Felhasználói útmutató: 2 x 1,5 V-os AAA elemmel működik.
Be-/kikapcsolás: Bekapcsolás – Nyomja meg a „T”/bekapcsoló gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Kikapcsolás – Nyomja meg a „T”/bekapcsoló-gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.
Hangerő: Nyomja meg a „V” gombot a 8 hangerő-beállítás közötti léptetéshez, az alacsonytól a magasig, beleértve a néma üzemmódot is.
Tónus: Nyomja meg a „T” gombot a 8 hangbeállítás közötti léptetéshez.
Éjszakai lámpa BE/KI: Nyomja meg és tartsa lenyomva az „S” gombot 3 másodpercig az éjszakai lámpa be- és kikapcsolásához.
Érzékenység: Nyomja meg az „S” gombot az 5 érzékenységi beállítás közötti léptetéshez, min. max. mód.
Alacsony akkumulátor jelzés: Ha a feszültség alacsony, a futó fény 5 másodpercenként felvillan.

CZ: Návod k použití

Návod k obsluze Hlásič: Napájení 2x 1,5 v AAA Baterie.
Zapnutí ON/OFF: Zapnutí „ON” – podržte „T” Power tlačítko na 3 sekundy – dojde k zapnutí.
Vypnutí „OFF” – podržte „T” power tlačítko na 3 sekundy – dojde k vypnutí.
Hlasitost: Podržte tlačítko „V” pro nastavení hlasitosti od tiché až 8 různých úrovní.
Tón: Podržte tlačítko „T” pro nastavení 8 různých tónů.
Noční světlo: ON/OFF: Podržte tlačítko „S” na 3 sekundy pro zapnutí, nebo vypnutí nočního světla.
Citlivost: Zmáčkněte tlačítko „S” k nastavení 5 úrovní citlivosti od min do max.
Indikátor slabé baterie: Pokud je baterie slabá, záběrové světlo bliká každých 5 sekund.

FR : Instruction d'utilisation

Mode d'emploi du détecteur de touche: Fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5V.
Mise en marche/arrêt : Mise en marche - Appuyez sur le bouton „T”/mise en marche pendant 3 secondes pour mettre en marche. Arrêt - Appuyez sur le bouton d'alimentation „T” pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
Volume: Appuyez sur „V” pour faire défiler les 8 réglages de volume, de faible à fort, y compris le mode silencieux.
Tonalité: Appuyez sur „T” pour faire défiler les 8 réglages de tonalité.
Allumer/éteindre la veilleuse : Appuyez sur „S” pendant 3 secondes pour allumer et éteindre la veilleuse.
Sensibilité : Appuyez sur „S” pour faire défiler les 5 réglages de sensibilité, du mode min. au mode max.
Indicateur de batterie faible : Lorsque la tension est faible, le voyant lumineux clignote toutes les 5 secondes.

PL: Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi sygnalizatora: Praca na bateriach 2x 1,5V AAA.
Zasilanie WŁĄCZ/ WYŁĄCZ: Włacz - Naciśnij „T”/ przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć. Wyłącz - Naciśnij „T”/ przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć.
Głośność: Naciśnij „V”, aby przejść przez 8 ustawień głośności, od niskiej do wysokiej, w tym tryb cichy.
Ton: Naciśnij „T”, aby przejść przez 8 ustawień tonu.
Podświetlenie nocne WŁĄCZ/ WYŁĄCZ: Naciśnij i przytrzymaj „S” przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie nocne.
Czułość: Naciśnij „S”, aby przejść przez 5 ustawień czułości, od trybu min. do max.
Sygnalizacja niskiego poziomu baterii: Gdy napięcie jest niskie, dioda będzie migać co 5 sekund.

